



MODE OPERATOIRE

SC351



IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine



1. Déconnectez le câble du chargeur de la batterie de l'alimentation électrique



2. Remplissez le réservoir avec une solution adaptée au nettoyage à effectuer



3. Respectez le dosage et utilisez de l'eau à une température maximum de 40°C



4. Positionnez la brosse sous le bloc de lavage



5. Tournez le sélecteur jusqu'à la fonction choisie



6. Appuyez sur le bouton rouge et actionnez l'une des deux commandes



7. Réglez le débit d'eau souhaité



8. Démarrez le nettoyage



9. Positionnez le bouton sur "0" pour arrêter la machine



10. A la fin du travail. Videz le réservoir de récupération puis celui de solution



11. Rincez à l'eau claire le réservoir de récupération



12. Nettoyez le couvercle à l'eau



13. Retirez la brosse pour la nettoyer



14. Retirez l'embouchure et enlevez les débris



15. Contrôlez et nettoyez les lamelles de l'embouchure



16. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon humide et, au besoin, utilisez un produit de nettoyage neutre



17. Chargez la machine dès que l'indicateur rouge du tableau de bord s'allume



18. Positionnez la machine avec le couvercle du réservoir de récupération ouvert

Si vous utilisez la machine jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume sur l'indicateur de niveau de la batterie de la machine, une charge complète des batteries (10 à 12 heures) est requise. Si vous ne suivez pas cette procédure, cela risque d'endommager les batteries.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA PRISE ROUGE RESTE DECONNECTEE UNE FOIS LE CHARGEMENT TERMINE SI LA MACHINE N'EST PAS DESTINEE A ETRE UTILISEE QUOTIDIENNEMENT




DEPANNAGE

SC351



IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine

La machine ne fonctionne pas normalement ?

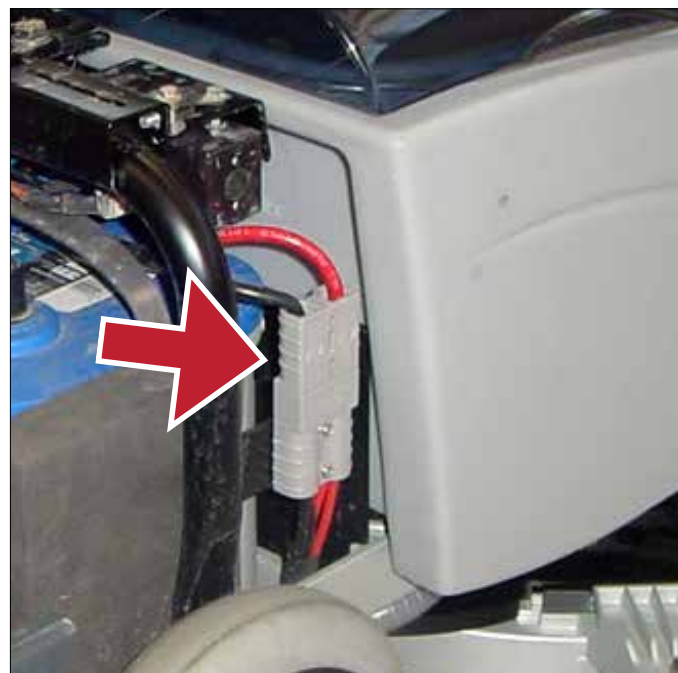

1 Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté



2 Vérifiez si la batterie est chargée



3 Vérifiez si le fusible n'est pas grillé



4 Vérifiez si le bouton de sélection n'est pas mal positionné

L'aspiration ne fonctionne pas normalement ?



1 Vérifiez si le flexible d'aspiration est correctement installé et nettoyé



2 Ouvrez le bac de récupération et contrôlez si la grille d'aspiration et le joint sont propres



3 Vérifiez si les lamelles de l'embouchure sont endommagées ou sales




4 Vérifiez si le fusible n'est pas grillé


La machine ne nettoie pas normalement ?



1 Contrôlez la position du bouton de sélection des programmes

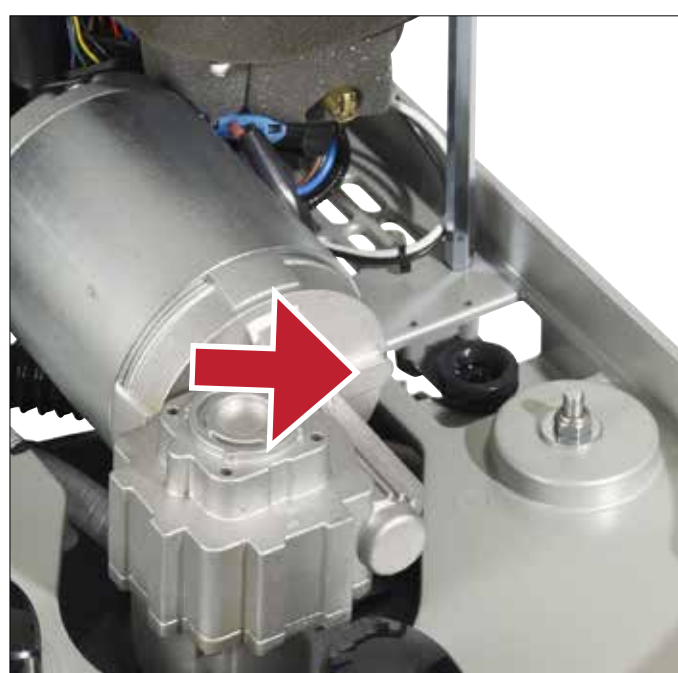

2 Vérifiez si le raccord n'est pas sale ou bouché

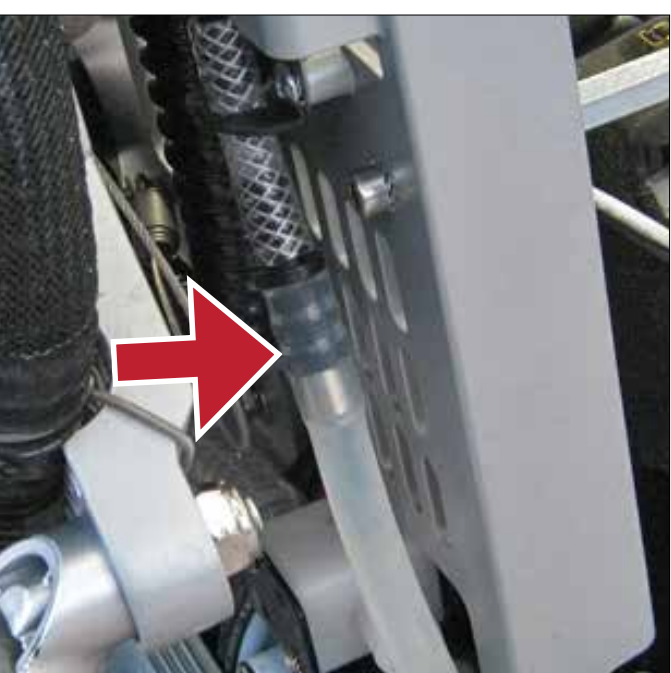

3 Vérifiez si le tuyau est propre



4 Vérifiez l'état de la brosse

La brosse ne fonctionne pas normalement ?



1 Vérifiez que le disjoncteur est bien enclenché



2 Vérifiez que des corps étrangers n'empêchent pas la brosse de tourner