


Utilisation et maintenance

Mode d'emploi ROS1300

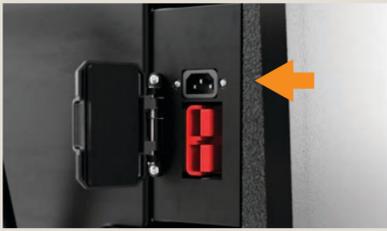

Débranchez le chargeur de la batterie et rangez le câble.



Vérifiez le niveau d'eau sur le côté de la machine. Ajoutez de l'eau fraîche si nécessaire en retirant le bouchon rouge de l'orifice de remplissage.



Assurez-vous que le balai principal et les balais latéraux sont correctement installés.



Réglez le siège dans une position de travail confortable.



Insérez la clé de l'opérateur et tournez pour démarrer la balayeuse.



Appuyez sur le bouton OneTouch™ pour activer toutes les fonctions de balayage. Les balais s'abaissent automatiquement.



Les brosses et l'aspiration démarrent lorsque vous appuyez sur la pédale d'entraînement le balayage peut commencer.



Tournez le bouton de vitesse pour la régler. Réglez la vitesse maximale en appuyant à fond sur la pédale d'entraînement.




Ajustez la vitesse des balais latéraux en tournant le potentiomètre.



Appuyez sur le bouton de brumisation d'eau pour activer le contrôle de la poussière du balai latéral.



Appuyez sur la pédale pour ouvrir le clapet / flap et balayer les gros débris.

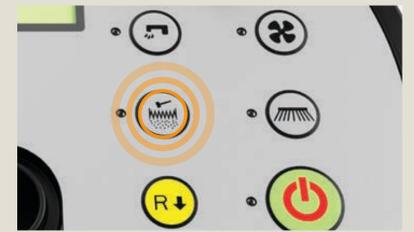

Appuyer sur le bouton secoueur pour nettoyer le filtre. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote pour activer le vibreur automatique toutes les 10 minutes.



Appuyez sur les boutons des clignotants pour activer les clignotants gauche et droit.



Appuyez sur le bouton marche / arrière pour manoeuvrer la balayeuse vers l'arrière. La machine ne balaie pas en marche arrière.



Appuyez sur le bouton du balai latéral pour remonter les balais latéraux et utiliser la machine uniquement avec le balai principal.



Appuyez sur le bouton OneTouch™ pour arrêter toutes les fonctions. Relâchez lentement le mécanisme de verrouillage de la trémie, car elle peut être lourde. Utilisez la poignée pour retirer et vider la trémie.



Retirez le panneau du filtre arrière pour vérifier le filtre, réinstallez le panneau et la trémie.



Retirez, nettoyez et inspectez le balai principal et vérifiez les balais latéraux. Nettoyez la machine avec un chiffon humide.



Chargez la machine à l'aide de la prise de charge arrière. Il y a deux connexions, une pour le chargeur externe et une pour le chargeur embarqué s'il est installé.

Dépannage

Mode d'emploi ROS1300


Machine ne fonctionne pas comme il se doit.



1. Vérifiez que la batterie est chargée.
2. Vérifiez si le bouton d'arrêt d'urgence est activé.



3. Vérifiez si le connecteur de la batterie principale est correctement branché.

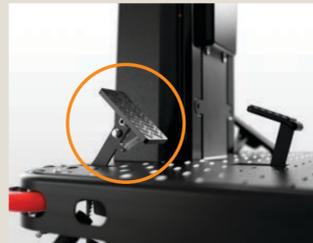

4. Vérifiez si la pédale de frein de parking est enclenchée.



5. Ouvrir le capot de la machine et vérifiez les disjoncteurs.

Machine ne retient pas la poussière.



1. Vérifiez que toutes les lamelles sont correctement réglées, et ne sont pas abimées.



2. Vérifiez si l'aspiration est activée.



3. Nettoyez le filtre plat en appuyant sur le bouton secoueur.



4. Vérifiez si la trémie est pleine.



5. Vérifiez les fusibles du moteur d'aspiration et du secoueur de filtre.

Machine ne balaie pas.



1. Assurez-vous que le balai principal tourne et n'est pas usé. Réglez la hauteur du balai si nécessaire.



2. Réglage du balai latéral si nécessaire, remplacez le balai latéral si les poils sont usés.



3. Ouvrez le capot de la machine et vérifiez les fusibles des balais.

Distributeur Viper agréé :

Numéro de téléphone :

Réf. :
